

Fitting Instructions

Revo Big Brake kit 4/6pot 332/355/380mm Discs

Fitting Difficulty

Dealer fitment
recommended

Contents

Beschreibung	Anzahl
Revo by Alcon Bremssättel	2
Bremsscheiben	2
Bremsbeläge	4
Bremsleitungen	2 oder 4
Brackets	2
Bracket bolts	4
Bracket washers	4
Brake fluid dot 5.1	2

Recommended Tools

Werkzeug	Größe
Ratsche	n/a
Nuss	14, 20, 21mm & 10mm Imbus
Torx bits	T30
Spanner	11 & 14mm
Bremsenreiniger	n/a



Bevor sie anfangen stellen sie bitte sicher, dass die Batterie nicht mehr angeschlossen ist und der Motor kalt ist. Der Motor kann auch nach längerer Zeit nach dem abstellen des Autos noch heiß sein.

revo


Fitting Instructions

Fitting Difficulty


Revo Big Brake kit 4/6pot 332/355/380mm Discs

Dealer fitment
recommended

- 1 Klemmen sie die Bremsleitung ab und entfernen sie diese dann vom Bremssattel.

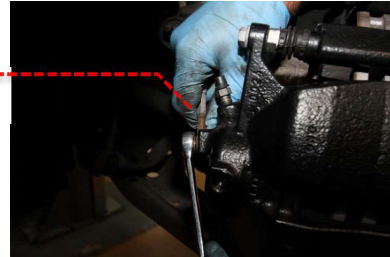

- 2 Entfernen sie die zwei 20/21 mm Schrauben, mit denen der Bremssattel befestigt ist und entfernen sie diesen daraufhin.

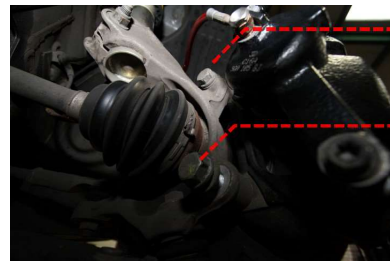

- 3 Entfernen sie die originale Bremsscheibe mit dem T30 Torx.



- 4 Entfernen sie die drei T30 Torx Schrauben die das Hitzeschutzblech befestigen und entfernen sie dieses.



- 5 Befestigen sie den Adapter mit den 2 Schrauben die sie in Schritt 2 entfernt haben. Ziehen sie die Schrauben mit 130NM fest.



Fitting Instructions

Fitting Difficulty

Revo Big Brake kit 4/6pot 332/355/380mm Discs

Dealer fitment
recommended


- 6 Schrauben sie die neuen Revo Bremsscheiben fest. Reinigen sie dies emit Bremsreiniger, um sicher zu stellen, das skein Schmutz oder Ähnliches sich darauf befindet.



- 7 Bringen sie die Bremsbeläge im Revo Bremssattel an. Entfernen sie dazu die blaue Folie von der Rückseite der Bremsbeläge und stellen sie sicher, dass die klebrige Seite zum Bremszylinder zeigt



- 8 Befestigen sie den Revo Bremssattel mit den enthaltenen Schrauben und Beilagscheiben. Benutzen sie dazu den 10mm Imbus und ziehen sie die Schrauben mit 95NM fest.

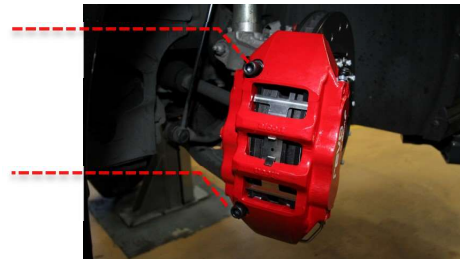

- 9 Entfernen sie die originale Bremsleitung vom Fahrzeug mit dem 11mm Schraubenschlüssel und montieren sie dann die Revo Bremsleitung. Wenn Bremsflüssigkeit ausläuft wischen sie diese bitte sofort weg, da sie ätzend ist.



- 10 Entlüften sie die Bremsen und kontrollieren sie alles auf undichte Stellen. Reinigen sie danach die Bremsscheiben erneut mit Bremsreiniger um sicher zu gehen, dass keine Bremsflüssigkeit mehr auf ihnen befindet.

